

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FERME-PORTE À BRAS À COMPAS COUPE-FEU
MODÈLE FP1


■ INFORMATIONS PRODUIT

Ferme-porte avec bras à compas pour portes à 1 vantail mesurant jusqu'à 1 100 mm de largeur.

Le ferme-porte TS 1500 convient pour les portes à 1 vantail d'une largeur jusqu'à 1 100 mm. La vitesse de fermeture et l'à-coup Rnal hydraulique sont réglables.

Force de fermeture variable (deux forces) simplement en retournant le support de palier du bras. Force de fermeture 'faible' (force 3 selon EN1154) pour les largeurs de vantaux de porte jusqu'à 950 mm et une force de fermeture 'forte' (force 4 selon EN1154) pour les largeurs de vantaux de porte jusqu'à 1 100 mm.

En option, le ferme-porte est proposé avec plaque de montage et il convient pour les portes à simple ouvrant à gauche et à droite sans besoin de modification.

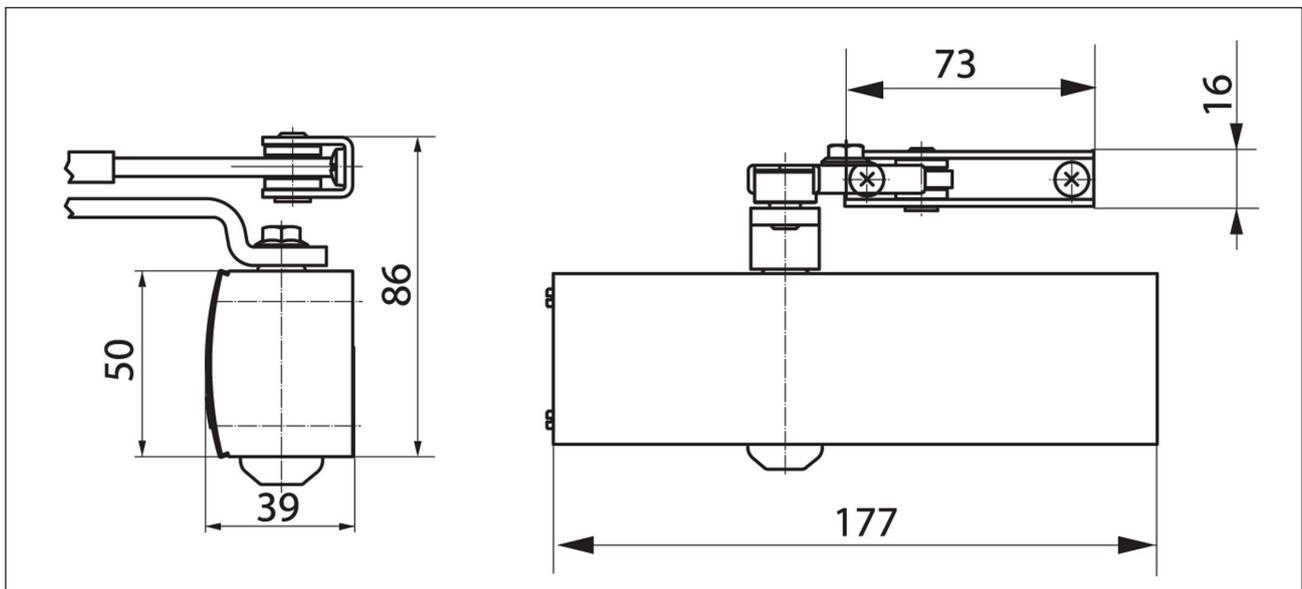**Champ d'application**

- Pour les portes intérieures
- Pour les portes à simple action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 100 mm
- Pour les portes ouvrant à gauche et à droite sans besoin de modification
- Montage standard sur vantail de porte côté paumelles, montage sur le dormant côté opposé aux paumelles possible

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FERME-PORTE À BRAS À COMPAS COUPE-FEU MODÈLE FP1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● Oui - ○ Non


● Force de fermeture conforme à la norme EN1154	3 / 4
● Largeur de vantail max. recommandée	1100 mm
● Même modèle DIN gauche et DIN droite	●
● Produit testé selon	Ferme-porte testé selon la norme EN1154
● Longueur	177 mm
● Profondeur d'encombrement	39 mm
● Hauteur	50 mm

Fonctions


● Force de fermeture réglable	● par montage
● Vitesse de fermeture réglable	●
● A-coup final réglable	● par soupape
● Freinage à l'ouverture intégré	○
● Position réglage de la force de fermeture	Position de montage

Montage sur le vantail / côté paumelles TS 1500


Vue d'ensemble

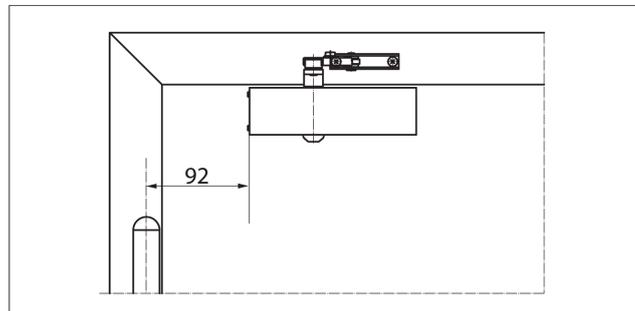


Montage direct

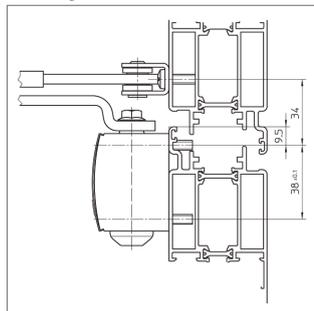

Coupe = montage direct

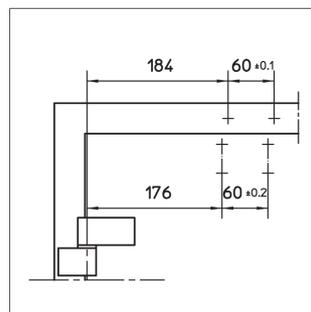


Cotes de montage porte de gauche

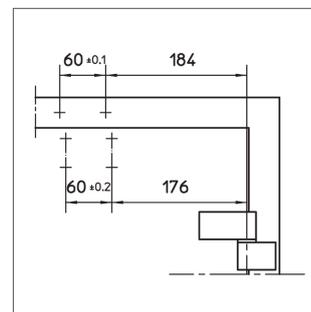


Cotes de montage porte de droite


Montage avec plaque de montage

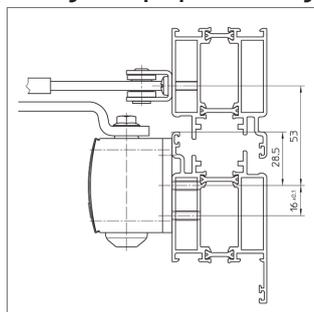

Coupe = montage avec plaque de montage

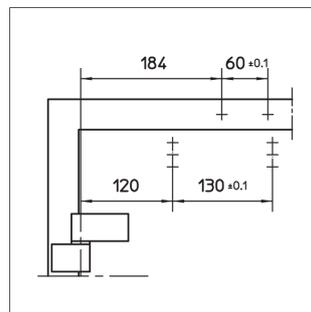

Cotes de montage porte de gauche

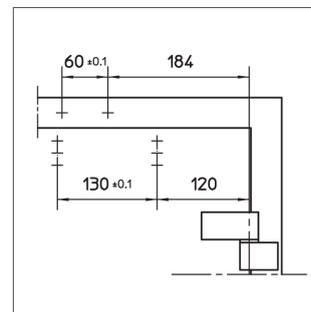

Cotes de montage porte de droite